RONIN FLEX

TWORZYMY PRZESTRZEŃ W KTÓREJ PRACUJE SIĘ LEPIEJ.

INSTRUKCJA POMIARU KOTARY

DO MYJNI SAMOCHODOWEJ



1 ZMIERZ SZEROKOŚĆ

Zmierz odległość między punktami mocowania linki / rurki, po której będzie przesuwać się kotara.



2 ZMIERZ WYSOKOŚĆ

Mierz od dolnej krawędzi linki / rurki do podłogi.
Otrzymany wymiar to wysokość całkowita od linki / rurki.



3 PAMIĘTAJ O ODSTĘPIE OD PODŁOGI

Dolna krawędź kotary powinna znajdować się **5–10 cm** nad ziemią, aby umożliwić swobodne przesuwanie i uniknąć ocierania o podłoże.




ZASTOSOWANE OCZKA



W naszych kotarach stosujemy wytrzymałe oczka o średnicy **30 mm**, jak na zdjęciu obok.

- Solidne mocowanie
- Wytrzymałe materiały
- Długa żywotność

SCHEMAT POMIARU

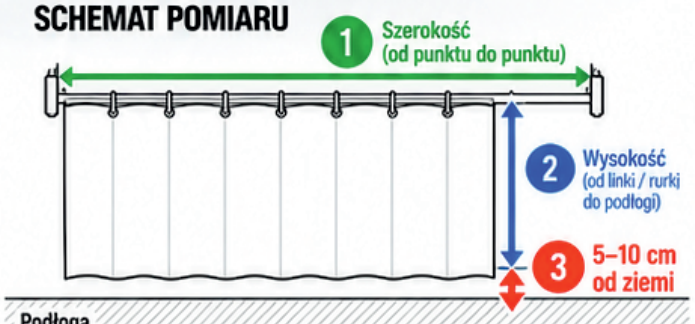

POLSKA PRODUKCJA I INDYWIDUALNE WYMIARY

WYTRZYMAŁE MATERIAŁY DO WARUNKÓW MYJNI

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY DETAILINGOWEJ

roninflexsystems.pl